

Eerste hulp bij storingen

Espresso Omni

Probleem	Een drank lekt naast de kop of beker tijdens uitgifte.
Oorzaak	Een uitgifteslang / uitlooptuitje is niet geheel verticaal in de uitgiftehouder geplaatst.
Aktie	Controleer de uitlooptuitjes, en corrigeer indien van toepassing.



Open de deur van de machine.




Controleer of alle uitlooptuitjes geheel verticaal en correct in de uitgiftehouder zijn gedrukt.



Lijkt een uitlooptuitje niet geheel rechtstandig te zijn geplaatst? Corrigeer door het uitlooptuitje uit de houder te nemen.



Plaats het uitlooptuitje daarna rechtstandig in de uitgiftehouder.

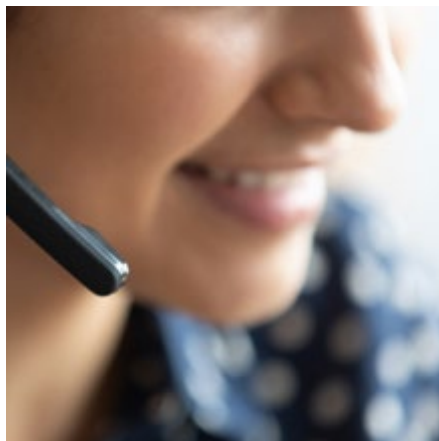

Neem a.u.b. contact op met de helpdesk als het probleem aanhoudt.