

Eerste hulp bij storingen

Espresso Omni

Probleem	Geen uitgifte van cacao of melk-product.
Oorzaak	De mixerbeker of uitlooslang is mogelijk geblokkeerd, of de dosering van een instant product verloopt niet goed (vast aangedrukt en/of verstopt in de container).
Aktie	Controleer de instant onderdelen.



Controleer of de uitloop van de container naar beneden is gedrukt (open). Het is ook mogelijk dat het instant product is aangedrukt tijdens het bijvullen. Dit zal hetzelfde resultaat opleveren.



Verwijder indien van toepassing de container en maak deze leeg. Druk voor het verwijderen de uitloop naar boven.



Vul de container opnieuw (druk ingrediënt nooit aan). Plaats in de machine, en test of product goed wordt uitgegeven.




Controleer of de mixerbeker en de uitlooslang open, schoon en goed aangesloten zijn.



Verwijder de delen en reinig onder een lopende kraan en een borstel.



Maak de onderdelen droog, en plaats deze terug. Aan de binnenzijde van de deur is afgebeeld hoe de uitlooslangen moeten worden gepositioneerd.

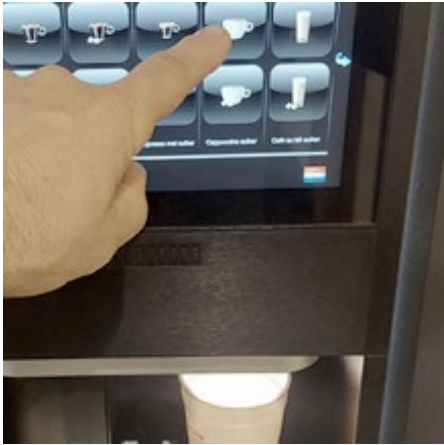

Controleer of de dranken goed worden uitgegeven.



Neem contact op met de helpdesk als het probleem aanhoudt.