
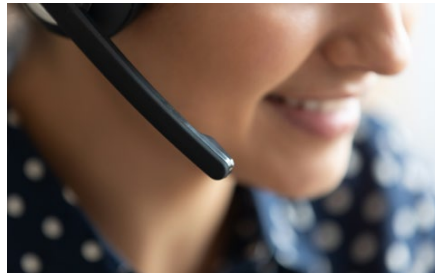


## Verhelpen van storingen

### W100

Storing	Displaymelding <b>geen water</b> of <b>break tank vul time-out</b>
Oorzaak	Het is mogelijk dat de watertoevoer naar de machine is onderbroken.
Actie	Controleer de watertoevoer, en herstel indien van toepassing. Druk vervolgens op de toets in het scherm om de melding te wissen.

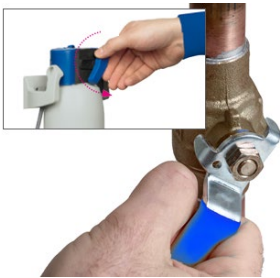

Controleer de watertoevoer, en open indien van toepassing (controleer ook eventueel de aanwezige ontharder of filter).

De machine zal na herstel vullen. De foutmelding kan op het scherm worden gewist.

Houdt de storing aan, of keert deze na enige tijd terug? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.