

# Verhelpen van storingen

## W100

Storing	Displaymelding <b>brewer fout</b>
Oorzaak	De melding kan worden veroorzaakt doordat de brewer niet goed is gemonteerd, bijv. na reinigen of onderhoud, of dat een brewer niet goed functioneert door vervuiling met koffieresten
Actie	Controleer of de brewer goed is gemonteerd, en controleer of de brewer normaal kan bewegen/niet vervuild is.




Verwijder de lekbak.




Druk het koppenplateau omhoog.



Open de deur, en verwijder de afvalbak.

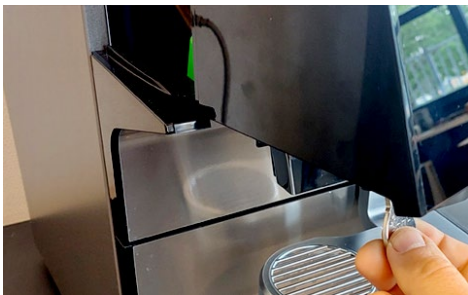

Open de machine deur.

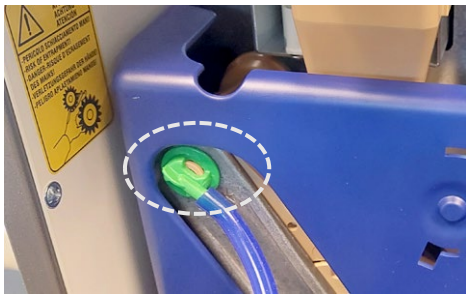

Verwijder de (koffie) uitlooslang van de brewer.




Verwijder de blauwe afdekkap.




Inspecteer de brewer. (op eventuele vervuiling, correcte plaatsing)



Druk op de groene ontgrendeling, en neem de brewer uit de machine. Controleer of de brewer vrij kan bewegen en/of schoon is.

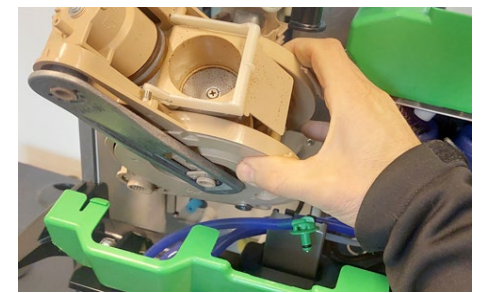


Plaats de brewer terug.

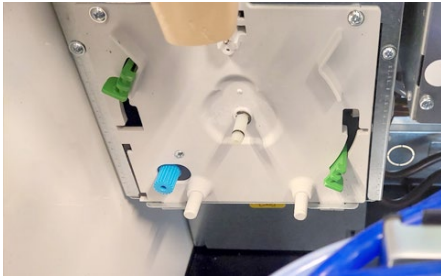


Plaats de brewer op de witte pinnen aan de onderzijde, en klik met de groene vergrendeling op het frame.




Plaats de afdekplaat terug, en sluit de uitlooslang weer aan.

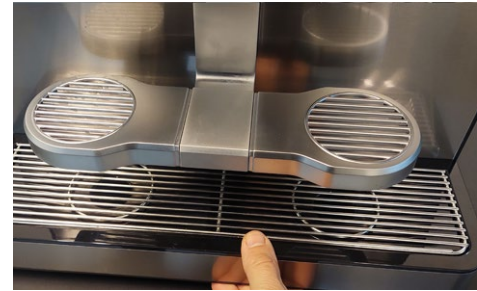


Plaats de afvalbak, sluit de machine. Plaats de lekbak terug.

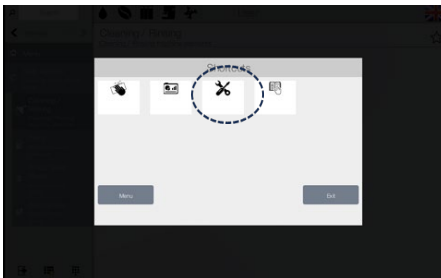

Sluit de deur, en druk op de sneltoets "actieve fouten".

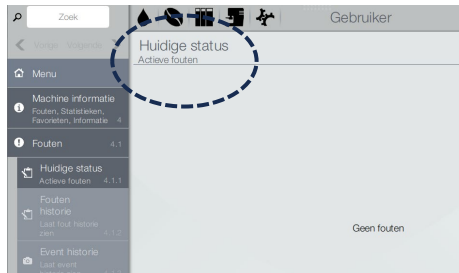

Reset de foutmelding in de actieve storingen lijst.

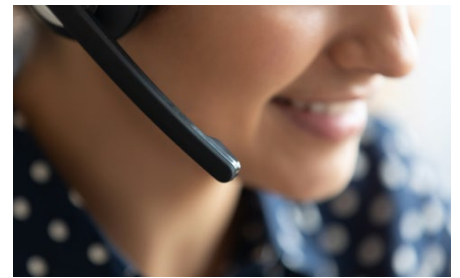

Houdt de storing aan, of keert deze na enige tijd terug? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.